



STRATOS MASK

MASCARILLA HIGIÉNICA DE PROTECCIÓN
GENÉRICA PARA EL USO DIARIO





STRATOS MASK

STRATOS MASK ES LA MASCARILLA HIGIÉNICA DE PROTECCIÓN GENÉRICA DISEÑADA POR LA SPORTIVA PARA EL USO DIARIO EN EL EXTERIOR EN LA FASE DE CONVIVENCIA CON LA COVID-19.

Para contener al máximo la propagación del Coronavirus, es necesario que cada uno de nosotros utilice mascarillas para evitar la transmisión del virus a otras personas. La Stratos Mask envuelve ergonómicamente la cara de la persona que la lleva, lo que evita la dispersión de gotitas de saliva que posiblemente podrían contener el virus.

Se ha prestado especial atención a su **confort, estabilidad, respirabilidad y seguridad.**

TECH INFO

Stratos Mask es una **mascarilla higiénica de protección genérica** fabricada en tejido de malla 3D con filtro interno antibacteriano e intercambiable certificado. La mascarilla es lavable, reutilizable y cómoda de llevar gracias a su perfecta ergonomía, diseñada para envolver el rostro de forma segura y confortable.

La Sportiva propone la **Stratos Mask** para uso diario, gracias a su alto grado de confort y la facilidad para cambiar el filtro.

- 1 **Forma ergonómica** y envolvente.
- 2 **Tejido de malla 3D** para una elevada transpirabilidad con tratamiento antibacteriano y antiviral ViralOff de Polygiene.
- 3 **Estructura flexible** para ofrecer el máximo confort y respirabilidad.
- 4 **Sensitive Comfort Layer™**: almohadillas internas de Lycra® suave en nariz y barbilla para lograr la máxima comodidad.
- 5 **Cintas elásticas regulables** para un ajuste preciso y seguro.
- 6 **Filtro interno** de polipropileno meltblown **certificado** para la filtración de bacterias fácil de intercambiar.
- 7 **Orificio** para comprobar el correcto montaje del filtro.



20



S (kid) / M / L



Atención: aunque la Stratos Mask dispone de un filtro certificado estándar, esta no se puede considerar un dispositivo médico.



Tratamiento antiviral y antibacteriano ViralOff by Polygiene

Todos los demás componentes de la mascarilla están tratados con **ViralOff de Polygiene** que garantiza la reducción de un 99 % de virus y bacterias en menos de dos horas (ISO 18184:2019). Ello permite disponer siempre de una mascarilla limpia cada vez que se utilice. Gracias al tratamiento ViralOff no es necesario lavar la mascarilla después de cada uso.



Filtro intercambiable de polipropileno

En el interior de la Stratos Mask, se ha introducido un filtro monocapa certificado que se puede sustituir con facilidad gracias a sus cómodas cintas. Este permite filtrar alrededor del 99 % de bacterias y virus transmitidos por vía aérea, tal y como exige la norma UNE-EN ISO 14683:2019 en materia de mascarillas quirúrgicas.



¿Cuándo se debe sustituir el filtro?

Es aconsejable sustituir el filtro diariamente o con mayor frecuencia si se utiliza la mascarilla de forma intensiva, por ejemplo, para la práctica deportiva o durante varias horas seguidas en el trabajo. Si se utiliza de forma intensiva, La Sportiva recomienda cambiar el filtro cada **4 horas** aproximadamente. La mascarilla es un accesorio duradero que se puede lavar muchas veces a lo largo del tiempo. Conviene subrayar que el tratamiento antibacteriano ViralOff disminuirá progresivamente con el tiempo debido al desgaste normal de los materiales después de varios lavados.



Atención: se recomienda lavarse siempre las manos antes de ponerse y después de quitarse la mascarilla.





CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL



HIGIÉNICO

El tejido de malla 3D está certificado y se fabrica en Europa. Se trata de un tejido higiénico y antialérgico.



SOSTENIBLE

En comparación con una mascarilla desechable, la utilización de una mascarilla lavable y reutilizable contribuye a la protección del medio ambiente. Además, la menor superficie del filtro respecto a la necesaria para producir mascarillas sanitarias, limita los residuos de material.



RESISTENTE

El tejido de la estructura de la mascarilla es resistente a la abrasión y de larga duración, incluso después de varios lavados.



LAVABLE

Una vez que se ha retirado el filtro, se puede lavar toda la mascarilla a mano o en la lavadora a 40 °C.



TRANSPIRABLE

El tejido de malla 3D y la forma ergonómica tridimensional confieren al producto una gran transpirabilidad.



CONFORTABLE

Las almohadillas internas de Lycra® suave confieren el máximo confort.



ADAPTABLE

Se puede regular la ergonomía subiendo la zona que cubre la barbilla y bajando la zona que cubre la nariz para respirar mejor.




TRATAMIENTO ANTIVIRAL

El tejido de malla 3D y las almohadillas internas de Lycra® están tratados con ViralOff de Polygiene, que les confiere propiedades antibacterianas y antivirales.




PATENT PENDING



INSTRUCCIONES DE USO

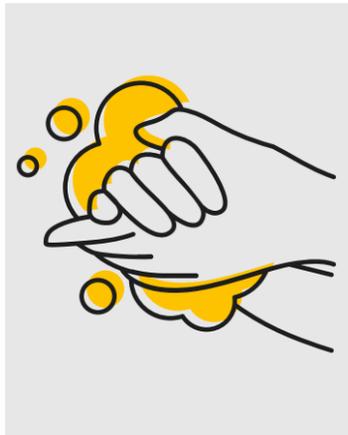

1 Lávese las manos y la cara antes de manipular y ponerse la máscara y el filtro.

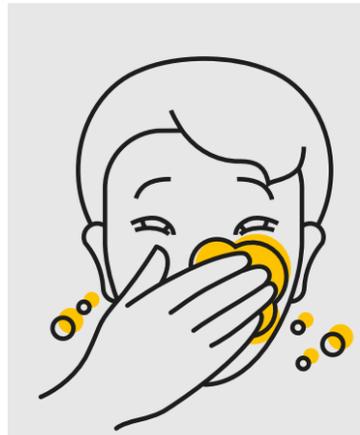


2 Colocarse la mascarilla sobre el rostro y pasar las cintas por detrás de la cabeza.

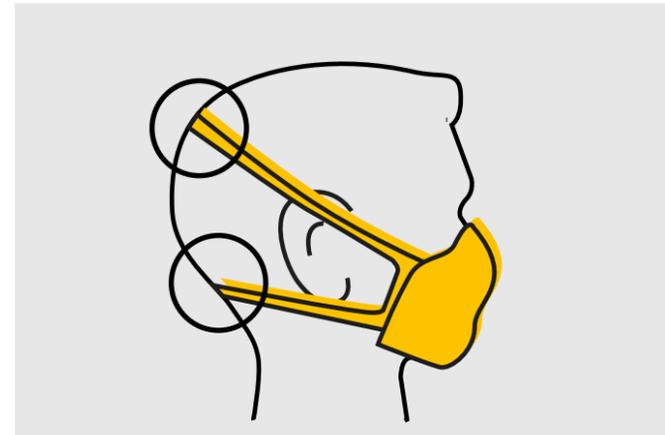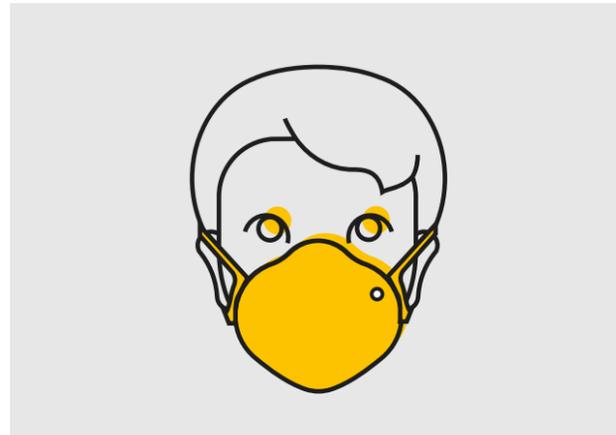


3 Ajustar las cintas para que se adhiera correctamente al rostro sin dejar espacios huecos.




CÓMO RETIRAR Y CAMBIAR EL FILTRO

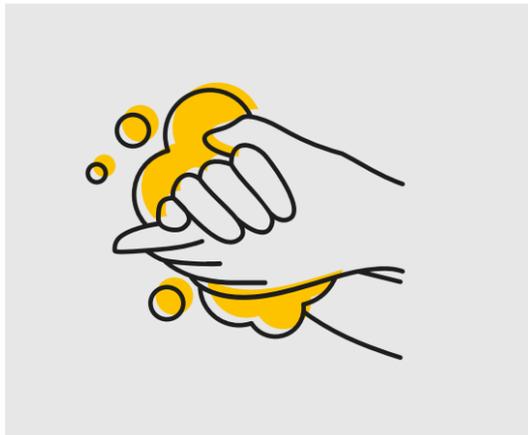


1 Lavarse bien las manos antes de sacar el filtro del paquete.

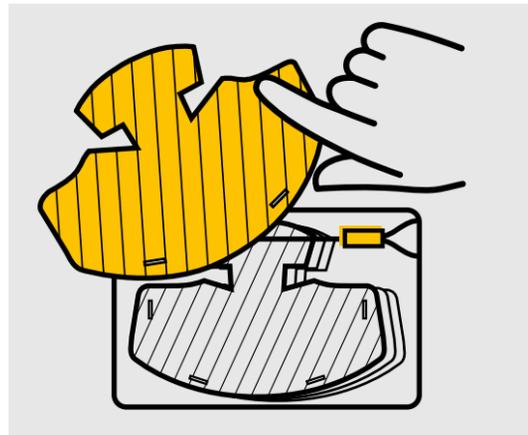

2 Volver a cerrar el paquete inmediatamente después de haber sacado uno de los 30 filtros desechable.

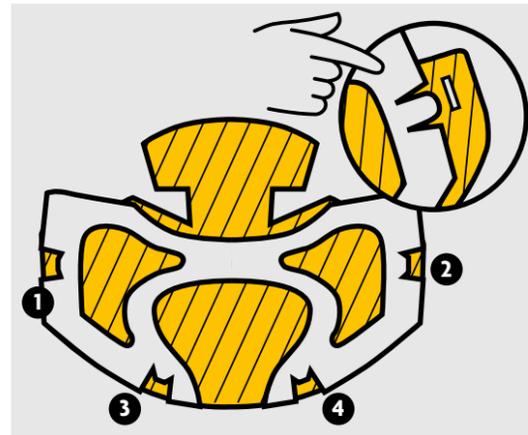

3 Montar el filtro en el marco interno siguiendo el orden que se muestra en la figura.

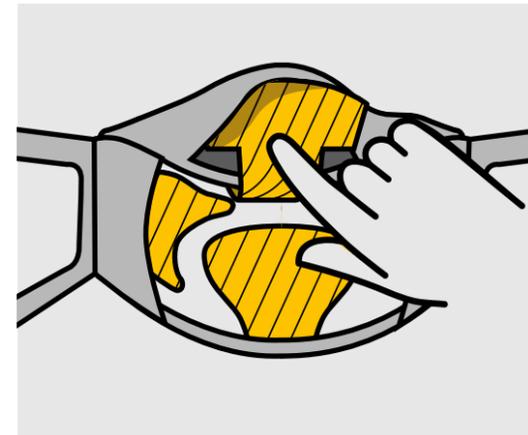

4 Inserte el marco en la máscara, manteniendo el filtro fuera en contacto con la máscara.



5 Para retirar el filtro, se debe proceder de modo inverso: levantar las lengüetas y retirar el filtro. El filtro se debe desechar en el contenedor de recogida mixta como **residuo seco**.

Lavarse bien las manos al finalizar el proceso.



La STRATOS MASK se puede lavar a mano o en la lavadora a 40 °C después de haber retirado cuidadosamente el filtro y las cintas elásticas. Como se puede lavar, la mascarilla dura más tiempo y contribuye a la reducción de residuos en comparación con las mascarillas desechables. Sin embargo, es aconsejable que, incluso después de lavar la Stratos Mask, sea única y exclusivamente de uso personal y que se evite compartir con otras personas, incluso familiares.

Se desaconseja encarecidamente la limpieza en seco.



STRATOS MASK



LA SPORTIVA